Die TROLL-Kohte

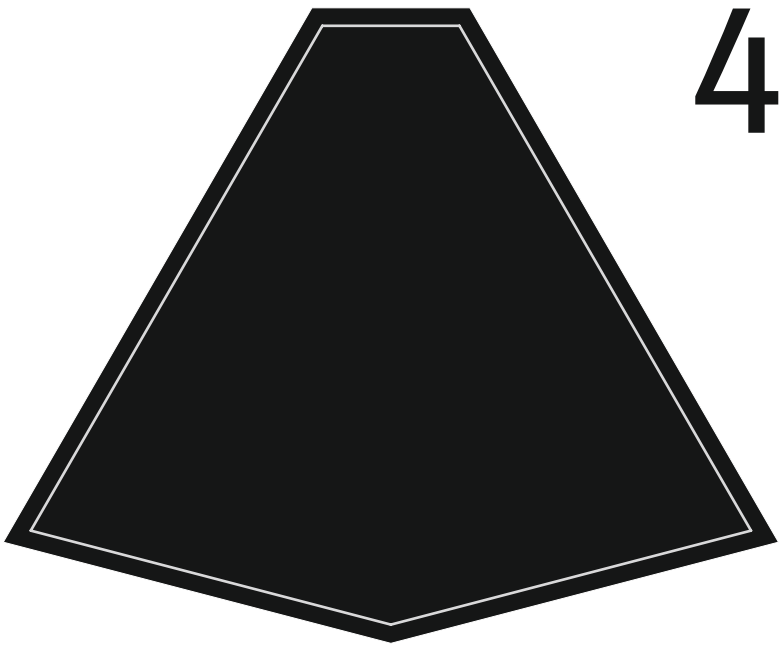

4x

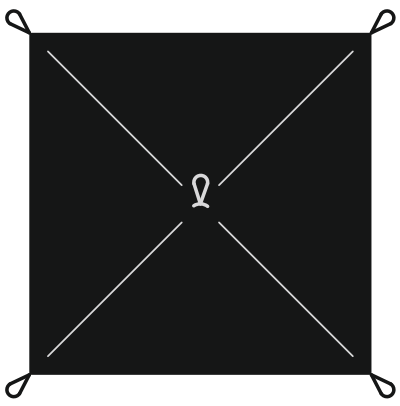

1x

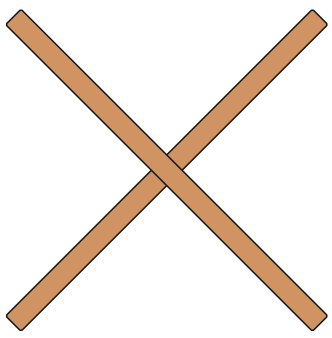

1x

4x

1x

1x

9x

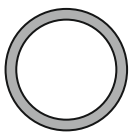

1x

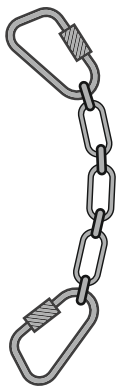

1x



2x



8x

Du brauchst:

- 4 Kohtenbahnen
- 1 Rauchlochabeckung
- 4 Schnüre mit grüner Markierung
- 1 Schnur für den Zweibock
- 9 Schlaufen 14 cm lang
- 1 Kette zum Aufhängen
- 8 Heringe
- 2 Stangen mit ca. 5 m lang
- 1 Kohtenkreuz
- 1 Maßschnur, ca 13m lang, die nicht dehnbar ist, wie z.B. Reepschnur
- 3 stabile Schlüsselringe o.ä.

medi - Heiko Hiller 2022

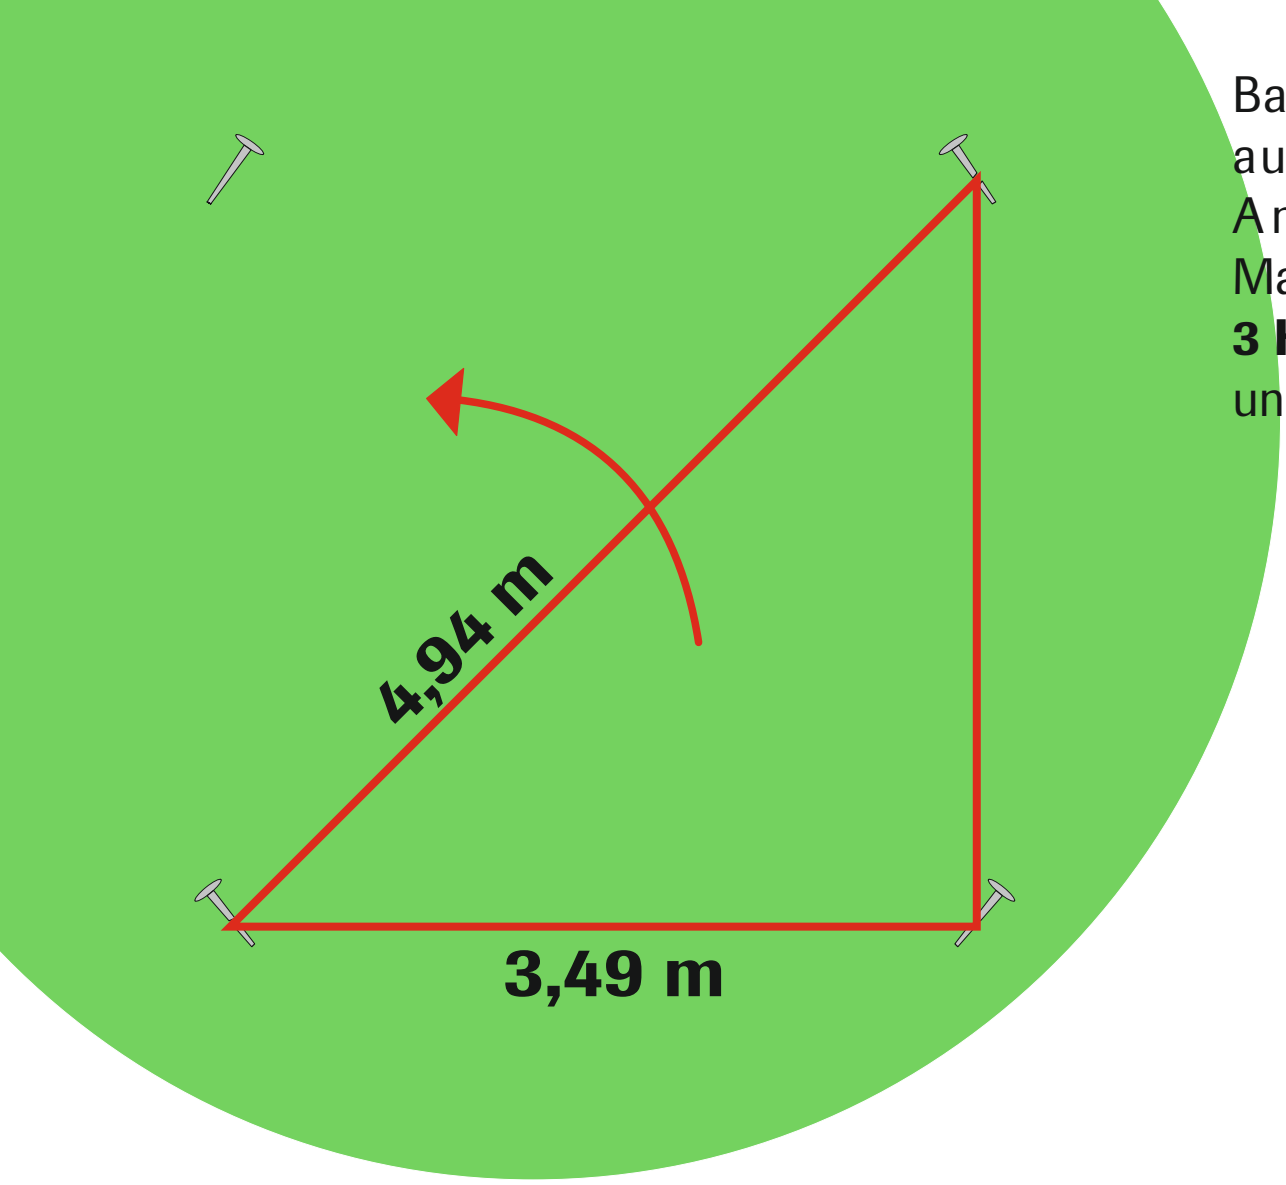

Bastele Dir beim ersten Mal Kohte aufbauen eine **Heringslehre** (die Anleitung findest Du hinten). Markiere damit die **Position** der ersten **3 Heringe**. Schlage die Heringslehre um und setze den **4ten Hering**.

Binde den **Zweibock** auf einer Länge von 4,6m mit einem **Parallelbund** ab. Anfang und Ende des Bundes machst Du mit einem **Mastwurf**. Befestige die **Kette** am Zweibock

Im Normalfall hast du **keinen Meterstab** mit auf Fahrt oder Lager um die 4,6m abzumessen. Das brauchst Du aber auch gar nicht. Es gibt eine ganze einfache Methode die **richtige Länge** abzumessen - nimm einfach eine **Kohtenbahn zur Hilfe**. Die Seite an der die Kohtenbahnen zusammengeknüpft werden haben eine **Länge von 2,8m** und die Kante unten hat eine **Länge von 1,8m**. Zusammen ergibt das 4,6 m. Leg einfach beide Kanten der **Kohtenbahn** nacheinander an **die Stangen** und schon hast Du die richtige Länge.

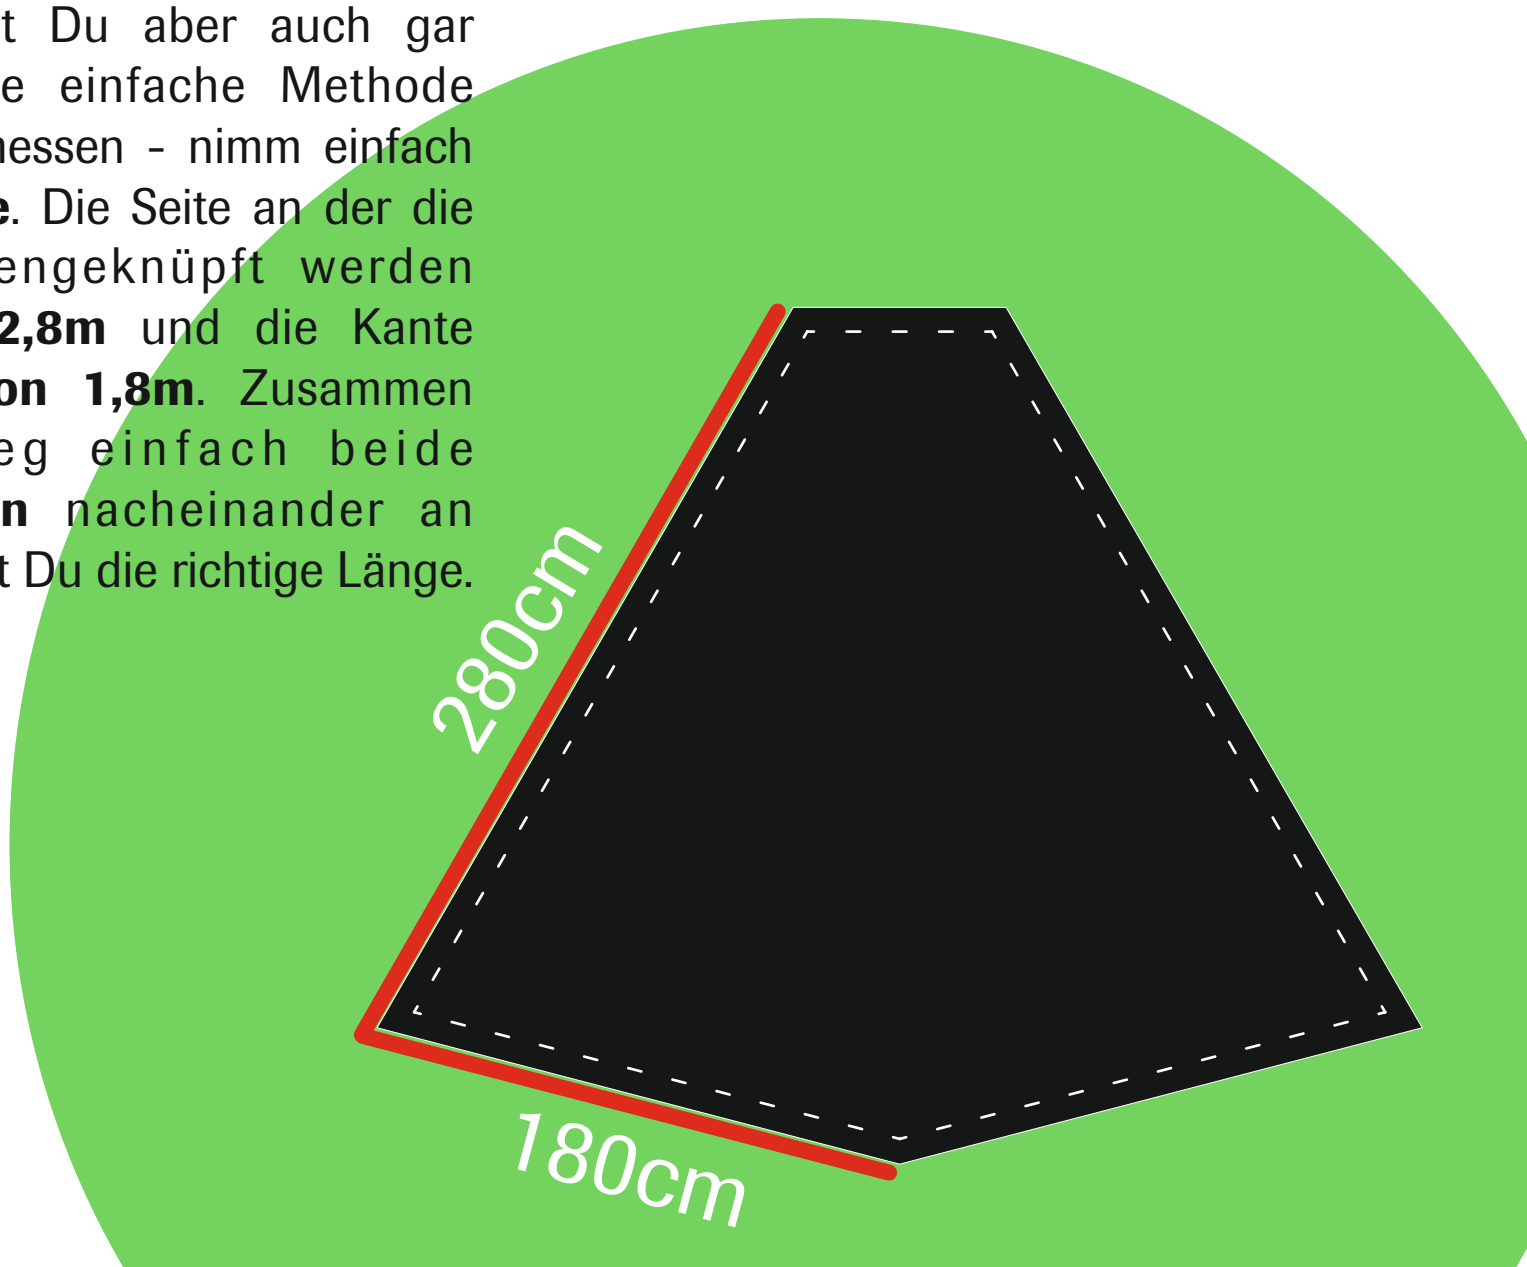

Jetzt knüpfst Du die **4 Kohtenbahnen** zusammen und hängst das Kohtenkreuz ein. Anschliessend bindest Du die **Abspannschnüre** an das **Rauchloch** und befestigst es am **Kohtenkreuz.** Mach die Schlaufen unten an die Kohtenbahnen. Aber Achtung - beim Eingang benötigst Du **2 Schlaufen** (die Anleitung zu den Schlaufen findest Du hinten). Nun kannst Du die Kohtenbahnen in die Heringe einhängen.

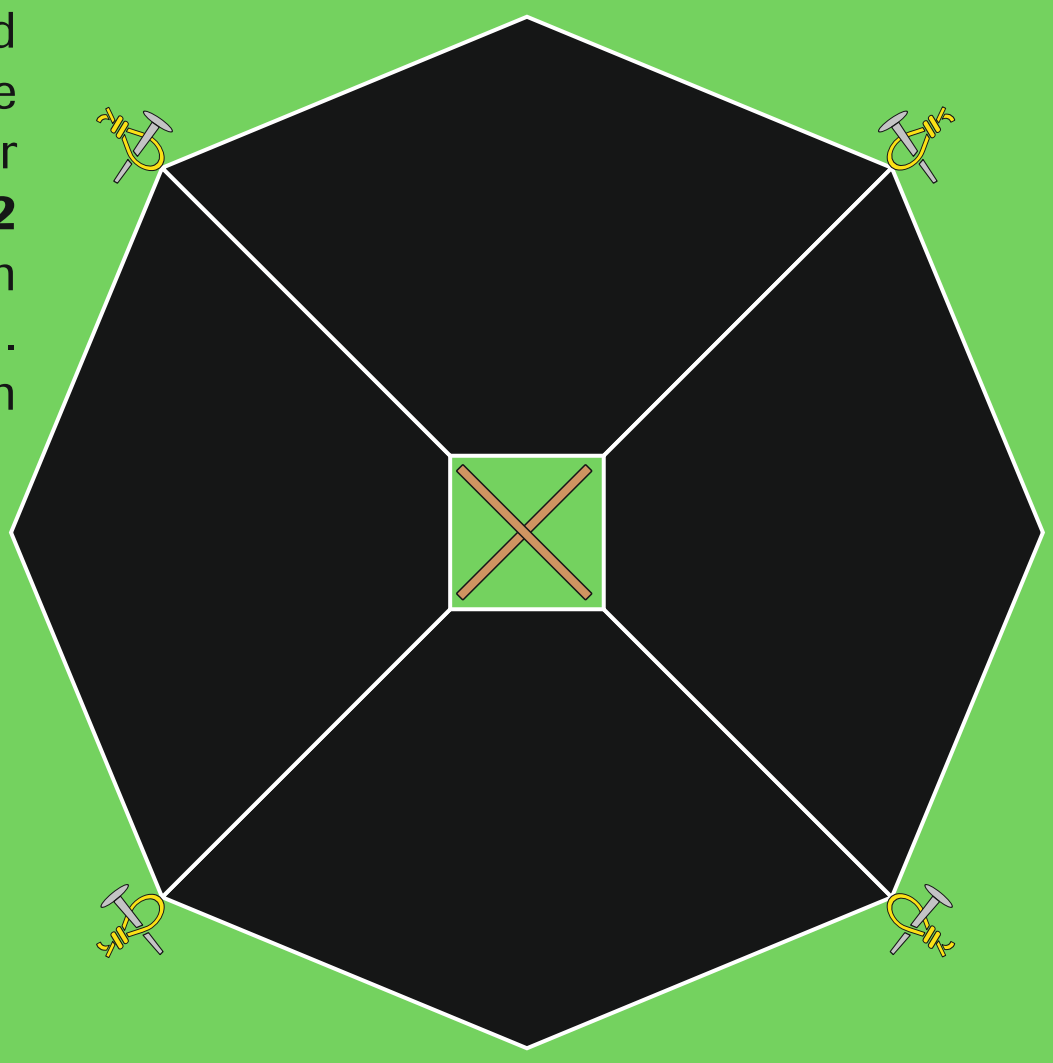

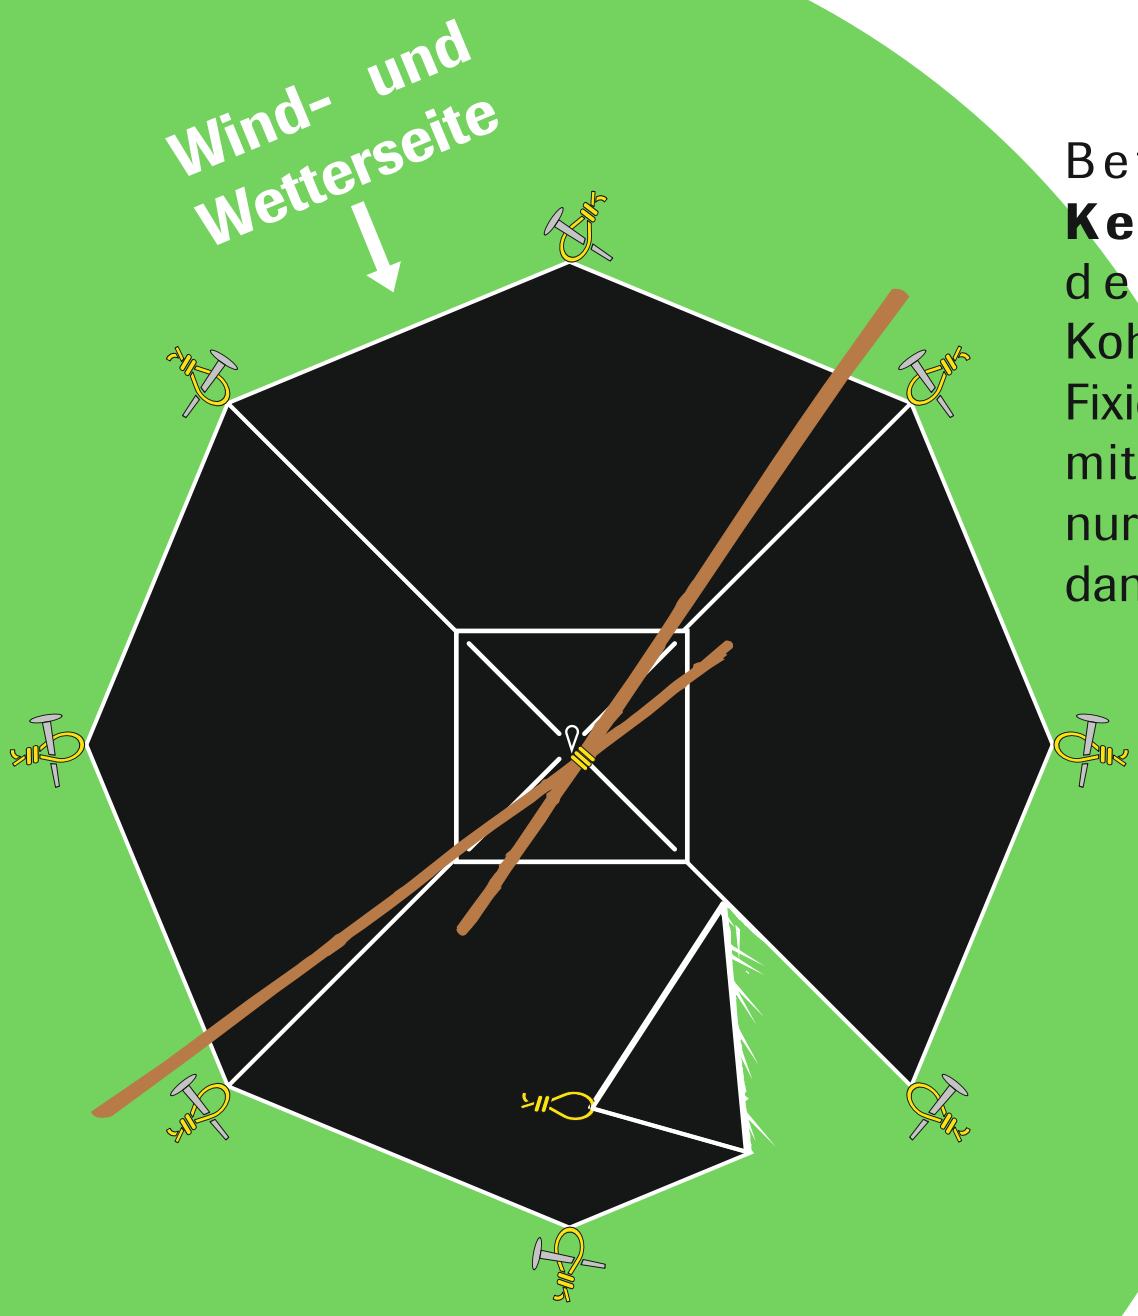

Befestige den **Zweibock** mit der **Kette** am **Rauchloch**. Stelle jetzt den Zweibock mittig über der Kohte auf bis diese schön straff steht. Fixiere die restlichen **4 Ecken der Kohte** mit Hilfe der Heringe. Jetzt musst Du nur noch das **Rauchloch abspannen** und dann **bist Du fertig**. Das war einfach - oder?

Aufbaulehre
TROLL-Kohte

1x

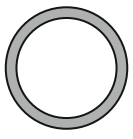
3x

3x

Du brauchst:

- **1 Schnur ca. 13m lang, die nicht dehnbar ist, wie z.B. Reepschnur**
- **3 stabile Schlüsselringe o.ä.**
- **3 Heringe**

Binde bei ca. **3,8m Länge** der Schnur einen Schlüsselring fest und fixiere ihn mit einem Hering im Boden. Knote jetzt den zweiten **Schlüsselring** so in der Schnur fest, dass zwischen den beiden Ringen ein **Abstand von 4,94m** ist und fixiere auch diesen mit einem Hering im Boden.

.

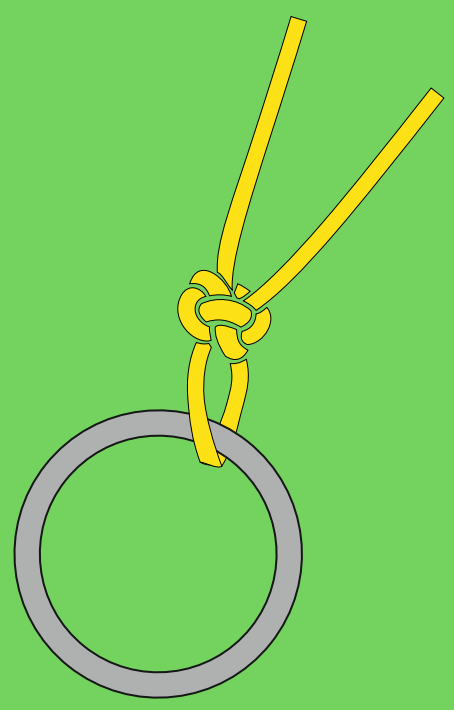

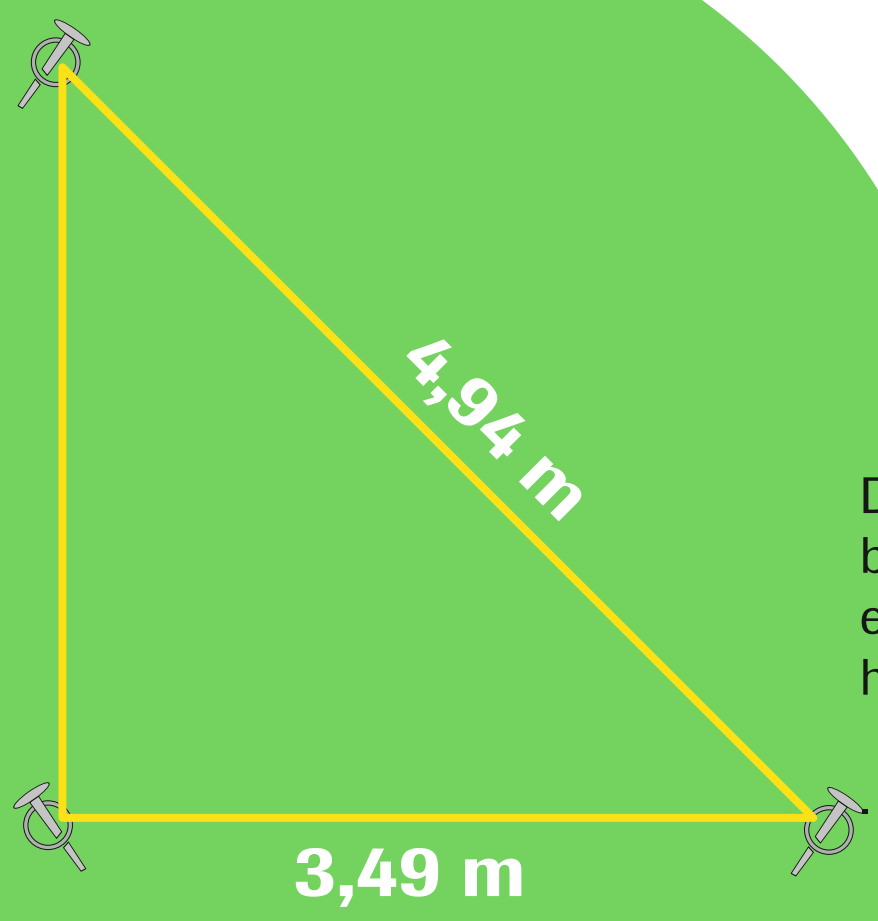

Den **dritten** und letzten Schlüsselring bindest Du in die beiden Schnurenden ein, so dass diese eine **Länge von 3,49m** haben. **Fertig** ist die Aufbaulehre.

medi - Heiko Hiller 2022

Die 14cm Schlaufen für die TROLL-Kohte

Du brauchst:

- 9 Schnüre mit ca. 50cm Länge

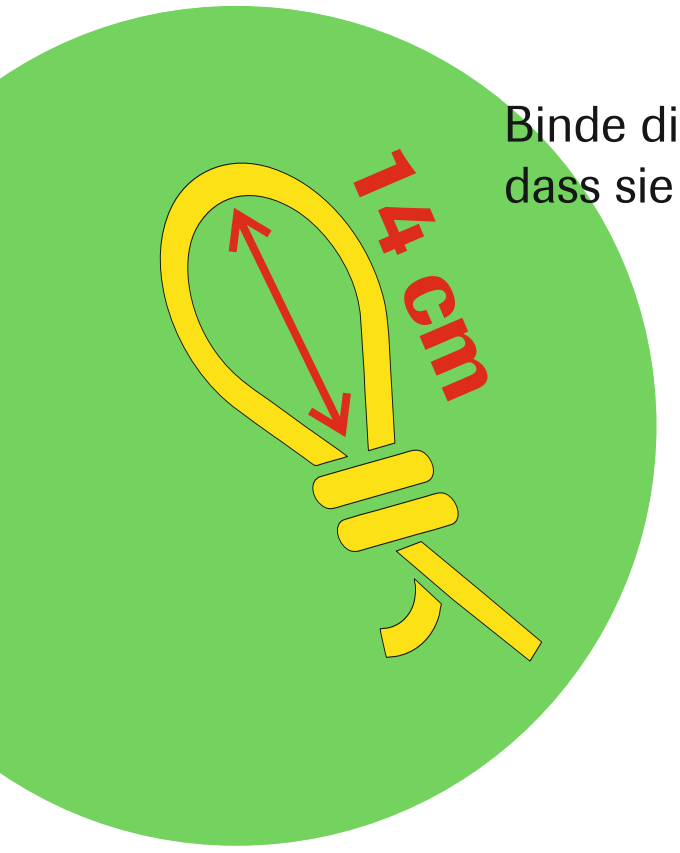

Binde die Schlaufe mit einem Sackstich so, dass sie Innen eine **Länge von 14 cm** hat.

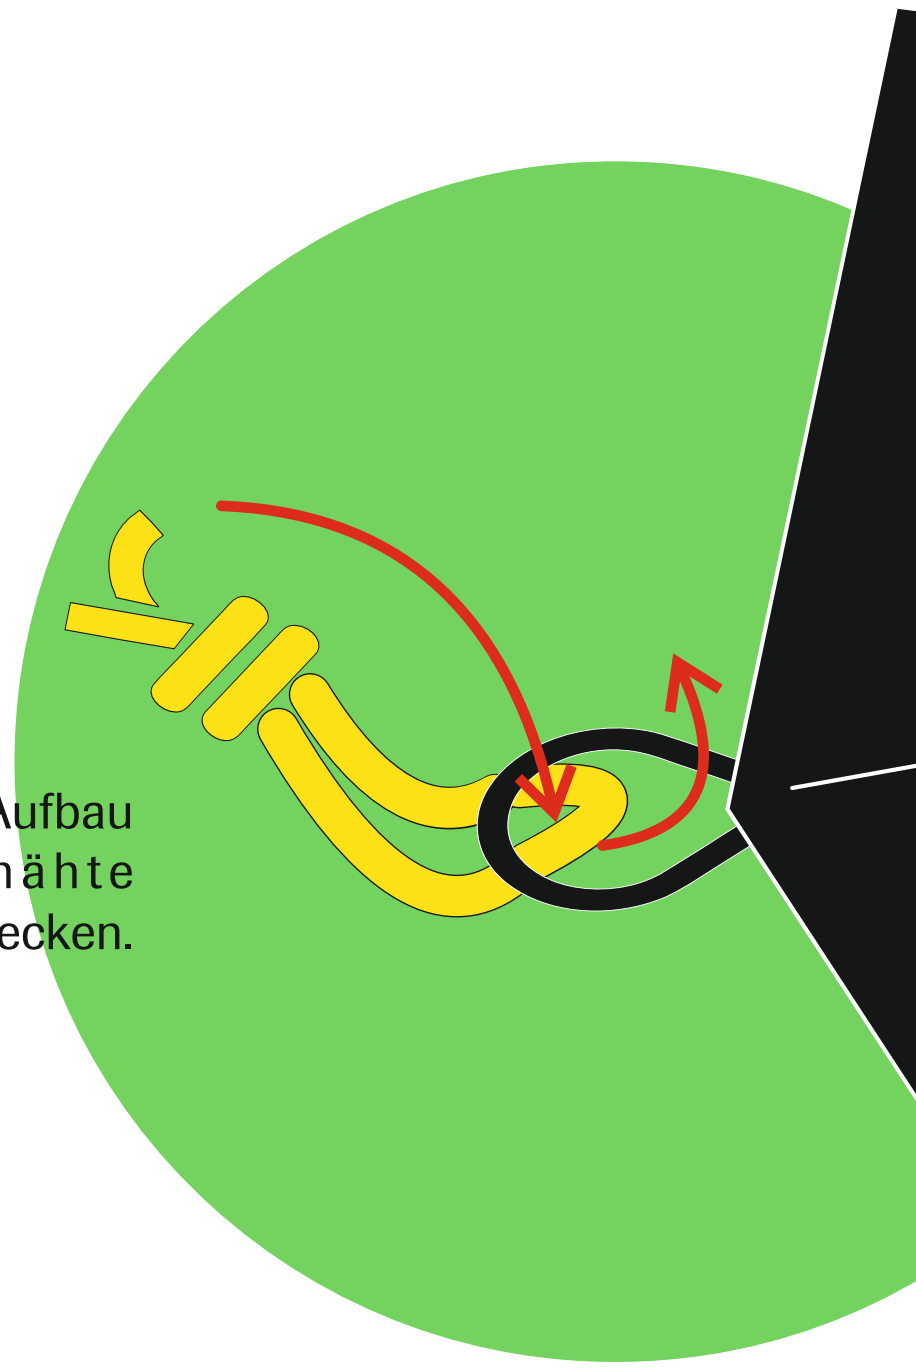

Jetzt kannst Du die **Schlaufen** beim Aufbau der Kohte in die dort angenähte Abspannschlaufe **der Kohtenbahn** stecken.

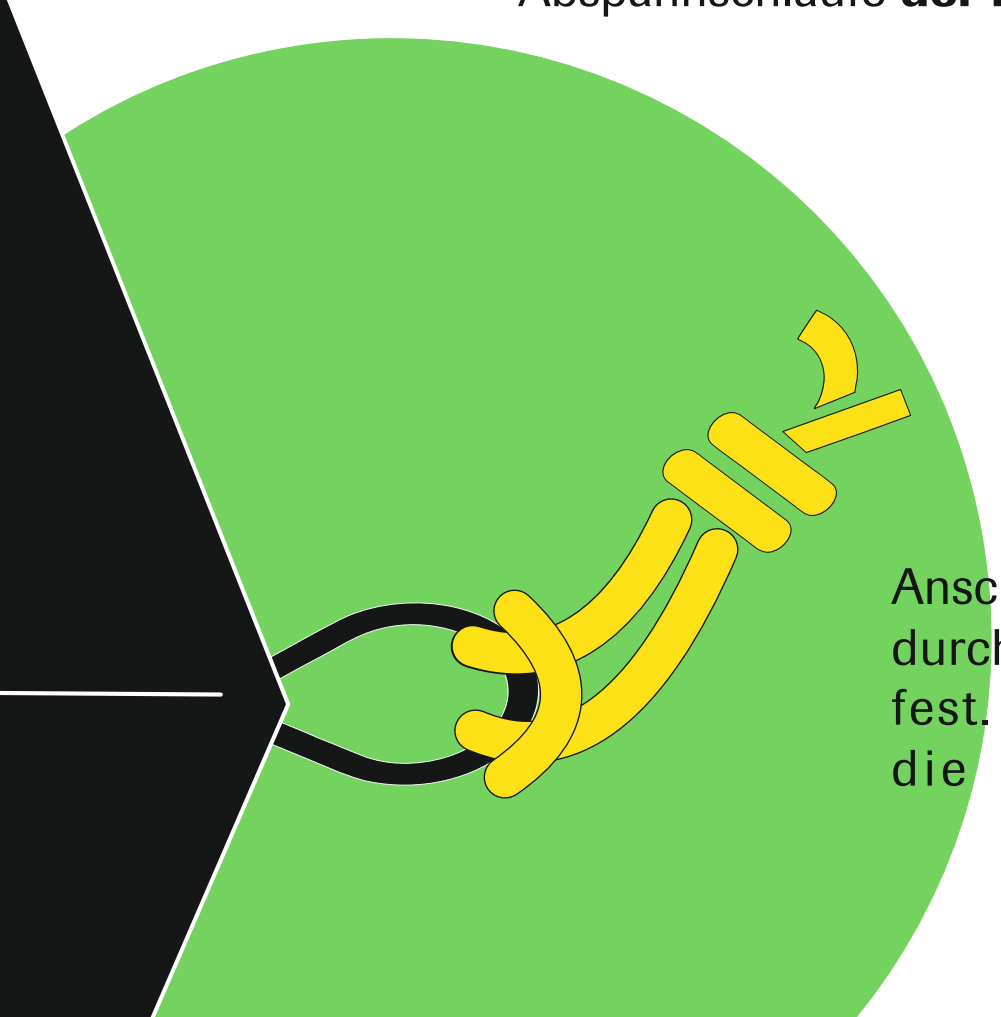

Anschließend fädelst Du die **Schlaufe** durch **sich selbst** und ziehst sie fest. Durch diese Schlaufe wird die **Kohte am Hering** fixiert.

medi - Heiko Hiller 2022